SYLVANIA

FOYER ÉLECTRIQUE

GERRARD

Modèle : SRW913T-33BK (CTC #64-3535)

SYLVANIA est une marque déposée de OSRAM SYLVANIA, utilisée sous license.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

ATTENTION :

1. Choisissez pour votre poêle-foyer électrique un emplacement protégé contre l'ensoleillement direct.
2. Ne branchez pas le poêle-foyer électrique dans la prise de courant avant d'avoir lu toutes les instructions du manuel.

CONSERVEZ LES PRÉSENTES DIRECTIVES POUR TOUTE UTILISATION FUTURE.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR UTILISER UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, IL FAUT TOUJOURS OBSERVER DES PRÉCAUTIONS DE BASE, AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES ET DE BLESSURES CORPORELLES, DONT LES SUIVANTES :

1) Lisez toutes les directives avant d'utiliser le poêle-foyer électrique.
2) Le poêle-foyer électrique est chaud lorsqu'il fonctionne. Pour éviter des brûlures, la peau nue ne doit pas entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil. La grille, placée devant la sortie du poêle devient chaude également durant le fonctionnement de l'appareil. Gardez toutes matières combustibles telles que meubles, oreillers, literies, papiers, vêtements et rideaux à une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) du devant de l'appareil, et gardez-les aussi à distance des côtés et de l'arrière.
3) Faites preuve de la plus grande prudence lorsqu'un poêle est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes invalides, ou par ceux-ci, et chaque fois que l'appareil est laissé en état de marche, sans surveillance.
4) Débranchez toujours le poêle-foyer lorsqu'il ne sert pas.
5) N'utilisez pas un poêle-foyer électrique dont la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, ou après l'apparition d'un défaut de fonctionnement, ou après qu'il ait été échappé au sol ou endommagé d'une manière quelconque.
6) N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
7) Le poêle-foyer électrique n'est pas conçu pour être utilisé dans une salle de bain, une salle de lavage ou un autre emplacement intérieur semblable. N'installez jamais le poêle-foyer là où il risquerait de tomber dans une baignoire ou un autre contenant d'eau.
8) N'acheminez pas le cordon d'alimentation de l'appareil sous des tapis ou moquettes. Ne recouvrez pas le cordon d'une carpette, d'un tapis d'escalier ni d'un autre revêtement de sol semblable. Disposez le cordon à distance des aires de circulation et de tout endroit où il risquerait de faire trébucher quelqu'un.
9) Pour débrancher le poêle-foyer, mettez d'abord les commandes en position hors circuit (OFF), puis tirez sur la fiche du cordon pour l'extraire de la prise murale.
10) Branchez l'appareil uniquement à une prise de courant mise à la terre de façon appropriée.
11) N'insérez pas d'objets dans les ouvertures d'aération ou d'évacuation de l'appareil, ni ne laissez d'objets y pénétrer, ce qui risquerait de provoquer une décharge électrique ou un incendie, ou d'endommager l'appareil!
12) Pour éviter les risques d'incendie, ne bloquez en aucune façon les prises d'air de l'appareil ou ses sorties d'évacuation. N'utilisez pas l'appareil sur une surface souple, comme un lit, où ses ouvertures risqueraient de devenir obstruées.
13) L'intérieur d'un poêle contient des pièces chaudes ou qui peuvent produire des arcs électriques ou des étincelles. N'utilisez pas cet appareil en un endroit où l'on utilise ou entrepose de la peinture, de l'essence ou autres liquides inflammables.
14) Utilisez le poêle-foyer électrique conformément aux instructions du manuel. Toute autre utilisation qui n'est pas recommandée par le fabricant est susceptible de causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles.
15) Évitez d'utiliser un câble de rallonge : il pourrait surchauffer et causer un incendie. Toutefois, si vous devez utiliser un câble de rallonge, il doit être d'un calibre minimal AWG n° 16, et sa puissance nominale, d'au moins 1875 W.
16) Ne pas brancher ce produit dans une prise contrôlée pas un interrupteur murale ou un gradateur murale.
17) Lorsque vous rangez ou transportez l'appareil et son cordon d'alimentation, gardez-les en un lieu sec, exempt de toute vibration excessive, pour éviter de les endommager.

MISE EN GARDE :

SI VOUS UTILISEZ CE POÊLE-FOYER CONJOINTEMENT AVEC UNE COMMANDE THERMIQUE, UN RÉGULATEUR À PROGRAMME, UNE MINUTERIE OU QUELQUE AUTRE DISPOSITIF QUI MET L'APPAREIL EN CIRCUIT (ON) AUTOMATIQUEMENT, N'OUBLIEZ PAS DE RESPECTER TOUS LES AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ, EN TOUT TEMPS. CE POÊLE-FOYER COMPORTE UNE PROTECTION INCORPORÉE CONTRE LES SURCHAUFFES. SI LA PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE SE DÉCLENCHE, ÉTEIGNEZ TOUS LES INTERRUPTEURS ET ATTENDEZ ENVIRON 5 À 10 MINUTES. ELLE DEVRAIT SE RÉENCLENCHER AUTOMATIQUEMENT APRÈS LE REFROIDISSEMENT DE L'UNITÉ.

AVERTISSEMENT :

Si vous ne respectez pas bien procédures et techniques d'utilisation, l'appareil sera endommagé, et l'utilisateur s'expose à des risques de blessure grave, de maladie, voire de décès !

Ce poêle-foyer électrique est conçu pour fonctionner sur un circuit de 120 V. Le cordon d'alimentation comporte une fiche, montrée dans l'illustration A ci-dessous. Un adaptateur, tel que montré en C, est disponible, pour permettre de brancher une fiche à mise à la terre à trois broches dans une prise de courant à deux broches. La fiche de mise à la terre verte qui prolonge l'adaptateur doit être connectée à un conducteur de terre du type permanent, comme par ex. une boîte à prises correctement mise à la terre. Si une prise de courant à trois broches de mise à la terre effective est disponible, n'utilisez pas d'adaptateur. Un circuit de 15 ampères est requis pour utiliser ce poêle-foyer. Si le disjoncteur déclenche lorsque vous utilisez l'appareil, il vous faudra peut-être le déplacer, ou débrancher d'autres appareils partageant le même circuit. Si vous devez utiliser un câble de rallonge, il doit avoir une puissance nominale de 1875 W.

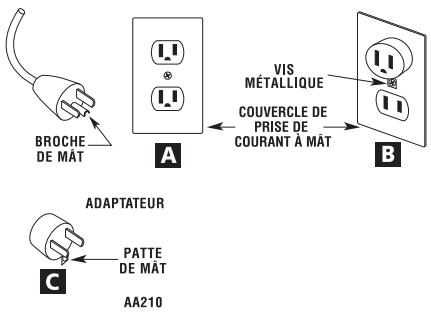

VEUILLEZ NOTER : Lorsque vous ouvrez le carton d'expédition du produit, vérifiez attentivement l'appareil pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Si vous avez des problèmes avec l'unité ou de la difficulté à utiliser l'une ou l'autre de ses fonctions, ou si vous notez des dommages non apparents ou qu'il manque des pièces, faites immédiatement le **1-800-459-4409 pour obtenir le service après-vente. REMARQUE : NE RETOURNEZ PAS L'APPAREIL AU MAGASIN AVANT D'AVOIR COMPOSÉ D'ABORD CE NUMÉRO SANS FRAIS. Ne mettez pas vos cartons d'expédition au rebut tant que vous n'estimez pas être entièrement satisfait(e) de votre nouveau poêle-foyer électrique. Lisez toutes nos directives à fond avant de faire fonctionner votre nouveau poêle-foyer électrique.**

REMARQUE : Les ampoules peuvent se desserrer en cours de transport. Si l'effet de flamme semble faible ou ne fonctionne pas du tout, veuillez vous assurer que l'ampoule ou les ampoules soient bien vissées dans leurs douilles. Lire les instructions pour remplacer les ampoules. Veuillez ne pas retourner votre appareil au magasin avant d'avoir vérifié les ampoules.

REMARQUE : Il est possible que le poêle-foyer électrique émette une légère odeur, inoffensive, lorsque vous l'allumerez pour la première fois. Elle est causée par l'activation initiale des composants internes de l'appareil; elle ne devrait plus être émise par la suite.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

LISTE DES PIÈCES

Foyer.....1

A) Support mural 1

B) Vis d'assemblage.....3

C) Ancrages muraux 3

D) Rondelles.....3

E) Garniture en plastique.....3

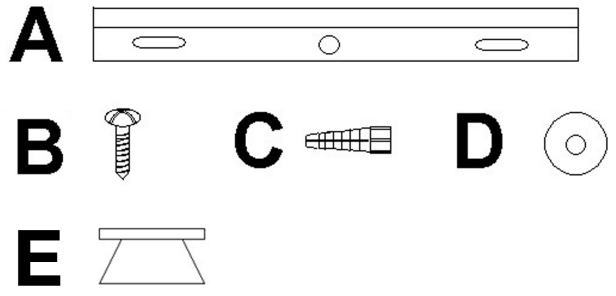

Outils nécessaires: Niveau, perceuse électrique, mèche 5/16" (8mm), tournevis à pointe cruciforme (Phillips), marteau, lunettes protectrices et gants de travail.

ATTENTION : Le foyer électrique ne doit pas être placé dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.

INSTALLATION

Étape 1: Déterminez l'emplacement du mur où vous voulez installer votre foyer électrique. Mesurez l'emplacement du support mural. En utilisant un niveau, tracez une ligne pour vous guider. Sur la ligne, tracez des points de repère aux emplacements déterminés pour percer les trous pour les vis d'assemblage. Utilisez votre ligne de guidage comme point central afin de vous assurer que votre foyer soit installé en ligne droite et de niveau. Voir la fig. A.

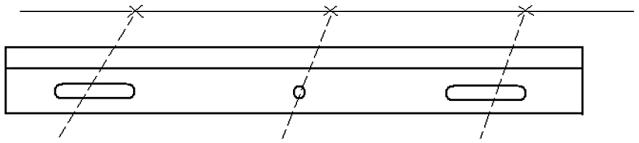

Étape 2: Percez 3 trous (5/16" (8mm) sur les points de repère tracez précédemment. Si vous ne pouvez pas utiliser les montants muraux, utilisez les ancrages (C) fournis. Installez les ancrages dans les trous et cognez légèrement avec un marteau pour les enfoncer, jusqu'à ce que la bordure de l'ancrage soit égale avec la surface du mur. Voir la fig. B.



fig. A

Étape 3: Stabilisez le support mural (A) au mur avec 3 vis d'assemblage (B) et 3 rondelles. Voir la fig. C.

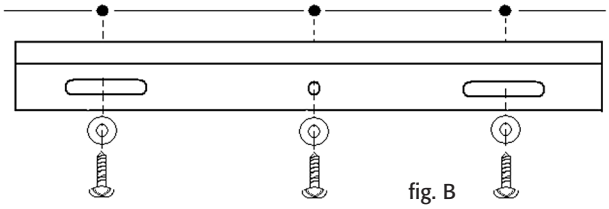

fig. B

Step 4) Enlever le papier à l'arrière de la garniture en plastique (E). Placer 3 garnitures en plastique à l'arrière du foyer tel que montré à la Fig. D

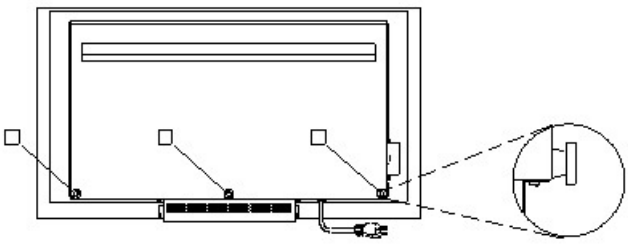

fig. D

fig. C

Étape 5 : Installez le foyer au support mural. La bride de soutien à l'arrière du foyer doit être complètement insérée dans le support mural. Voir la fig. D.

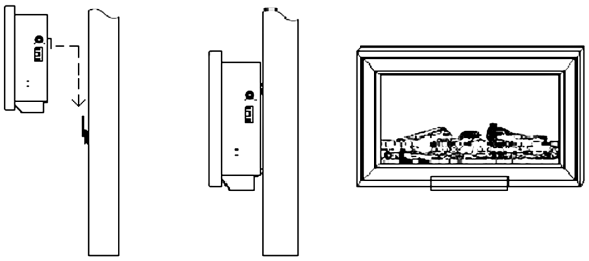

fig. D

OPÉRATION

Aprè s avoir lu toutes les instructions, assurez-vous que les contrôles du foyer sont dans la position OFF. Branchez le foyer dans une prise de 15 ampères/120 volts. Si le cordon est trop court, vous pouvez utiliser une rallonge cotée à un minimum de 1875 watts. Une fois la fiche du foyer électrique adéquatement branchée à une prise de courant avec mise à la terre, l'appareil est prêt à fonctionner.

OPÉRATION À PARTIR DU TABLEAU DE COMMANDES

Les commandes sont situées sur le côté gauche du foyer.

O/I (Marche/Arrêt) : appuyez sur ce bouton pour la puissance principale. La lumière indicatrice s'allumera.

⏻ : Commutateur de veille. Appuyez sur ce commutateur lorsque l'appareil est alimenté et vous pourrez, selon votre choix, sélectionner les fonctions suivantes. Appuyez une seconde fois sur ce commutateur. L'appareil s'éteindra et la mise en veille sera activée.

: Appuyez une fois sur ce bouton pour l'effet de flamme. L'appareil émettra un signal sonore et la lumière indicatrice s'allumera. Les ampoules pour l'effet de flamme et sous les bûches artificielles s'allumeront. Pour ajuster l'intensité des flammes, vous devez appuyez une seconde fois sur le bouton en gardant la pression sur celui-ci. Les flammes présenteront des variations d'intensités et lorsque vous aurez atteint l'intensité désirée, vous pourrez relâcher le bouton. Si vous appuyez sur le bouton une autre fois, la lumière s'éteindra.

750 W: pour le fonctionnement à basse température, appuyez sur cet interrupteur pendant que l'interrupteur MARCHE/ARRÊT est en position ON pour basse température Le témoins s'allumera.

1500 W : pour le fonctionnement à haute température, appuyez sur cet interrupteur pendant que l'interrupteur MARCHE/ARRÊT et l'interrupteur de 750 watts sont en position ON pour la température élevée. Le témoin s'allumera.

Contrôle de la température : pour ajuster la température selon vos exigences, tourner le cadran de contrôle de la température vers la droite (sens des aiguilles d'une montre) pour augmenter la température et à gauche pour la diminuer. Ce cadran de contrôle de la température ne peut être utilisé que lorsque l'interrupteur MARCHE/ARRÊT et les interrupteurs 750W & 1500W sont dans la position ON. Lorsque l'appareil de chauffage atteint la température souhaitée, l'appareil de chauffage et le voyant 750 W/1500 W s'éteindront, mais le ventilateur continuera de fonctionner avec l'écoulement de l'air. Réglez cette commande pour remettre l'appareil de chauffage en fonction.

Bouton de contrôle du gradateur : tourner le cadran du gradateur dans le sens ou dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre pour recevoir l'intensité de flamme désirée. L'interrupteur du gradateur ne peut être utilisé que lorsque l'interrupteur marche/arrêt est dans la position ON.

Note : Lorsque l'interrupteur de marche/ arrêt (ON/OFF) est sur la position OFF, toutes les autres fonctions du poêle sont arrêtées, même lorsque leurs interrupteurs respectifs sont sur ON.

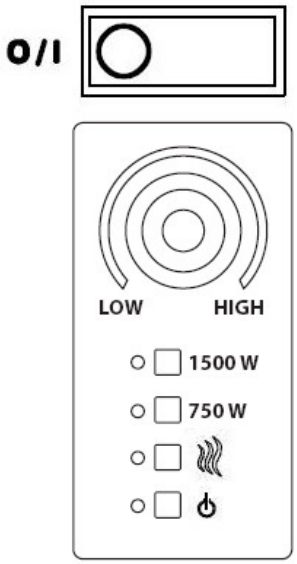

FONCTIONNEMENT À PARTIR DE LA TÉLÉCOMMANDE

Branchez votre poêle-foyer électrique; celui-ci émet un bip sonore pour indiquer qu'il est effectivement sous tension et que vous pouvez l'utiliser à partir de la télécommande.

⏻: Commutateur de veille. Appuyez sur ce commutateur lorsque l'appareil est alimenté et vous pourrez, selon votre choix, sélectionner les fonctions suivantes. Appuyez une seconde fois sur ce commutateur. L'appareil s'éteindra et la mise en veille sera activée.

: Appuyez une fois sur ce bouton pour l'effet de flamme. L'appareil émettra un signal sonore et la lumière indicatrice s'allumera. Les ampoules pour l'effet de flamme et sous les bûches artificielles s'allumeront. Pour ajuster l'intensité des flammes, vous devez appuyez une seconde fois sur le bouton en gardant la pression sur celui-ci. Les flammes présenteront des variations d'intensités et lorsque vous aurez atteint l'intensité désirée, vous pourrez relâcher le bouton. Si vous appuyez sur le bouton une autre fois, la lumière s'éteindra.

750 W : Appuyez sur ce bouton pour obtenir un niveau de chaleur faible. L'appareil émet un bip sonore, et le témoin au-dessus du bouton s'allume. Le poêle-foyer émettra alors une chaleur faible. Appuyez une fois de nouveau pour arrêter la fonction de niveau de chaleur faible.

1500 W : Appuyez sur ce bouton pour obtenir un niveau de chaleur élevée. L'appareil émet un bip sonore, et le témoin au-dessus du bouton s'allume. Le poêle-foyer émettra alors une chaleur élevée. Appuyez une fois de nouveau pour arrêter la fonction de niveau de chaleur élevée.

REMPLACEMENT DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Remplacez par deux (2) piles « AAA ».

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas simultanément une pile neuve et une pile épuisée N'utilisez pas simultanément de piles alcaline, standard (carbone-zinc) ou du type rechargeable (nickel-cadmium).

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT :

Avant de tenter toute intervention d'entretien ou de nettoyage de cet appareil, mettez-le hors circuit (OFF) et débranchez-le, afin de réduire les risques d'incendies, de décharges électriques ou de blessures corporelles. Les ampoules dans votre appareil peuvent devenir extrêmement chaudes ! Pour éviter de vous brûler, attendez au moins dix (10) minutes après avoir éteint l'appareil pour remplacer une ampoule.

RISQUES D'INCENDIE : NE DÉPASSEZ PAS LA PUISSANCE (W) RECOMMANDÉE POUR LES AMPOULES.

REMPLACEMENT D'UNE AMPOULE

Étape 1: Enlevez les 4 vis qui maintiennent le panneau de verre

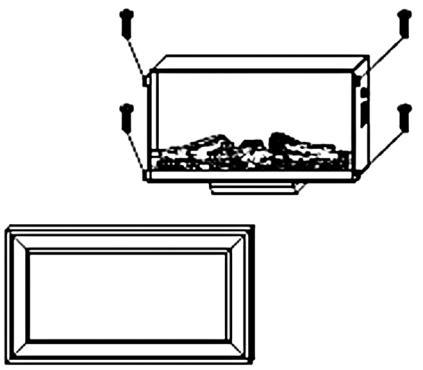

Étape 2: Enlevez les vis des deux côtés de l'assise des bûches artificielles.

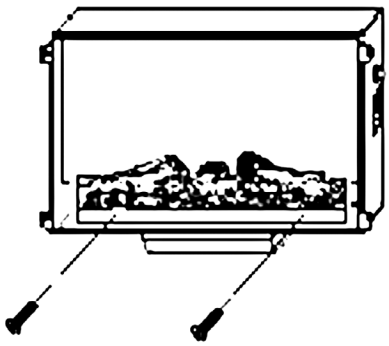

Étape 3: Retirez l'assise des bûches artificielles - vous trouverez 2 ampoules 40 Watt de type B-10.

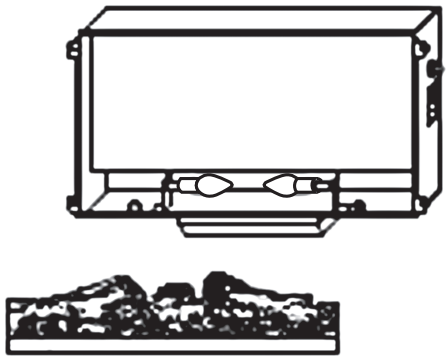

Étape 4: Dévissez et enlevez l'ampoule(s) brûlée(s) et la remplacer par une nouvelle.

Étape 5: Remplacez l'assise pour les bûches artificielles et revissez les vis.

Étape 6: Installez le panneau en verre en place et vissez avec 4 vis.

Étape 5 : Branchez l'appareil.

NETTOYAGE

Pour nettoyer l'appareil, tournez ses commandes en position hors circuit (OFF), puis débranchez-le de sa source d'alimentation. Pour nettoyer le panneau d'affichage en verre, enlever la poussière à l'aide d'un chiffon sec et propre; pour enlever les marques de doigts ou autres marques, nettoyer le verre avec un chiffon humide propre. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de liquides en aérosol sur la surface du panneau d'affichage en verre. Nettoyez les surfaces en métal ou peintes métalliques à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas non plus de nettoyants abrasifs ou de liquides en aérosol sur ces surfaces.

GARANTIE

Chaque poêle-foyer électrique est testé en usine et est garanti pour une période de un an. S'il arrivait que l'appareil ne fonctionne pas correctement au cours de cette période de un an à compter de la date d'achat, veuillez téléphoner à notre Service à la clientèle, 1-800-459-4409 (H.N.E.). À notre discrétion, nous réparerons ou remplacerons l'appareil. Celui-ci devra nous être retourné port payé, à la suite de quoi nous vous retournerons, port payé, l'appareil réparé ou un appareil neuf. L'unique

obligation de la compagnie à ce titre est de réparer ou de remplacer l'appareil. La présente garantie est déclarée nulle si, de l'avis de Quality Craft, l'appareil a éeé altéré, modifié, mal utilisé, endommagé, ou utilisé avec une source d'alimentation inadéquate. Les ampoules ne sont pas couvertes par la présente garantie. La garantie couvre uniquement l'usage résidentiel, non les usages commerciaux.

Importé par

Quality Craft

Laval, Quebec, Canada H7S 2G7
1-800-459-4409 (H.N.E.)
www.qualitycraft.com

Fabriqué en Chine

C US